



www.arafort.com



Em eventual dúvida, entre em contato com nosso suporte técnico pelo WhatsApp, através do número (48) 99204-0684, ou pelo QR Code abaixo.




www.arafort.com

Testador de Vela de Ignição

INSTRUÇÕES
DE USO



TESTADOR DE VELA DE IGNIÇÃO

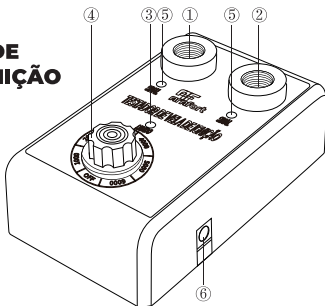

O dispositivo foi projetado para verificar o funcionamento e a eficiência da formação de faísca das velas de ignição, simulando a alta tensão do sistema de ignição do veículo. Isso permite avaliar o estado técnico e a vida útil restante das velas de ignição.

APLICAÇÃO:

Velas de ignição de motores a gasolina com tensão da rede elétrica de bordo de 12V.

- ① Conector esquerdo para conexão da vela de ignição.
- ② Conector direito para conexão da vela de ignição.
- ③ Indicador de alimentação.
- ④ Regulador de potência.
- ⑤ Indicador de alta tensão (HV).
- ⑥ Conector para conexão da fonte de alimentação.

PASSO A PASSO

1. Instale a vela de ignição nova no alojamento esquerdo e a usada no alojamento direito.
2. Conecte o adaptador de energia ao dispositivo. Assim que conectado, o indicador vermelho de energia acenderá.
3. Ligue o dispositivo. O indicador verde acenderá e o teste começará a uma velocidade equivalente a 1000 rpm.
4. Gire o regulador para alterar a frequência de teste na faixa de 1.000 a 6.000 rpm. Quanto maior a frequência definida, mais intensa será a formação de faíscas.



ATENÇÃO

1. Antes de instalar, remover ou substituir as velas de ignição, desligue obrigatoriamente o dispositivo.
2. Não toque nas velas de ignição durante o teste, pois a tensão de teste excede 10.000 V.